


VAPORNET PRESSING

ZQ083

NETTOYEUR VAPEUR + PRESSING

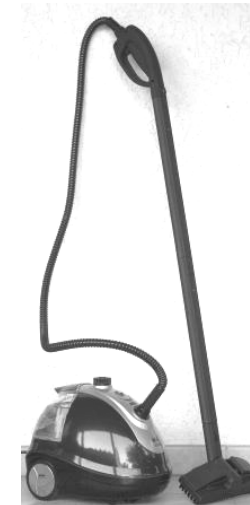

Le VAPORNET PRESSING est un nettoyeur vapeur permettant de tout nettoyer et assainir sans détergent, mais aussi un ensemble pressing équipé pour défroisser les vêtements. Prêt en 2 minutes, son système à rechargement automatique de la chaudière permet une autonomie illimitée car le réservoir d'eau se remplit à tout moment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 220/230 V

Pression: 3.5 bars

Consommation : 1500 W



ATTENTION Ce symbole, gravé sur le cabochon rouge situé sur la poignée de commande signifie : DANGER DE BRULURES PAR LIQUIDE CHAUD.

RECOMMANDATION

EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT, CONTACTER PREALABLEMENT A TOUT RETOUR, VOTRE REVENDEUR OU NOTRE SERVICE APRES-VENTE POUR UN PREMIER DIAGNOSTIC.

LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION ET LE CONSERVER

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie "totale" pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?


Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, adressez-vous à votre revendeur qui le plus souvent pourra y porter remède lui-même, sinon, contactez ;

Sté L.MA.C. 41 rue Henri MARTIN. 92170 VANVES tel 0146454343

Imac92170@yahoo.fr

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. Il vous sera rendu dans les plus brefs délais. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis contenant l'appareil retourné.

Dans tout les cas, le fabricant, l'importateur et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES



PRECAUTIONS D'UTILISATION

- 1) Ne jamais diriger la vapeur vers une personne, des animaux, ou des installations électriques tels que l'intérieur des fours et les prises.
- 2) Utiliser cet appareil que pour les applications décrites dans ce mode d'emploi.
- 3) Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. Le conserver à la maison et ne pas le laisser dans un endroit trop humide.
- 4) Ne pas utiliser de rallonge électrique sans prise de terre et inférieure à 16 Amp.
- 5) S'assurer que l'alimentation électrique de l'appareil correspond à votre installation, 220/230 V. Brancher sur une prise connectée à la terre. En cas de doute, faire contrôler l'installation par un électricien agréé.
- 6) En débranchant l'appareil de la prise, ne jamais tirer par le cordon mais par la fiche.
- 7) Éviter de toucher les surfaces brûlantes. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Enrouler le câble autour de l'appareil.
- 8) Débrancher toujours l'appareil lors du remplissage ou de la vidange d'eau, ou lors de changement d'accessoires ou de non utilisation.
- 9) Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est branché à une prise.
- 10) Ne pas utiliser le nettoyeur vapeur sans eau dans le réservoir..
- 11) Ne pas utiliser l'appareil si le câble est coupé ou endommagé. EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION, S'ADRESSER A VOTRE REVENDEUR OU A L'IMPORTATEUR POUR SON REMPLACEMENT, AFIN D'EVITER TOUT DANGER
- 12) Ne pas tirer sur le cordon électrique, où le coincer dans une porte, où le tirer au-dessus de bords coupants, ou de coins. Ne pas le mettre sur des surfaces très chaudes.
- 13) Avant toute utilisation, vérifier que les orifices de sortie de vapeur ne sont pas bouchés.
- 14) Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces fermées où il y a des vapeurs de peintures à huile, de diluants, de poussières inflammables ou autres vapeurs explosives ou toxiques.
- 15) Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou autres personnes sans assistance ou surveillance si leur aptitude physique, sensorielle ou mentale ne leur permet un usage en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 16) Le contact avec les accessoires, l'eau brûlante ou la vapeur peut provoquer des brûlures. Etre prudent lors de l'utilisation. DANGER DE BRULURES PAR LIQUIDE CHAUD.
- 17) Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer le cuir, les meubles ou les sols cirés, les fibres synthétiques contenant du dralon, la soie et autres matières sensibles à la vapeur (velours). Vérifier que les éléments à nettoyer résistent à une température de 100°C. Toujours faire un essai sur un endroit caché avant de généraliser le nettoyage.
- 18) Ne pas utiliser à l'extérieur, en cas d'humidité ou de pluie.
- 19) Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau déminéralisée si l'eau du robinet est calcaire. N'ajouter aucun autre produit ou liquide, au risque de détériorer l'appareil ou de provoquer un incident (incendie...).

- **Fenêtre** : raclette à vitres pour les vitres et jet concentré + petite brosse ronde pour les huisseries ou brosse triangulaire.
- **Portes** : jet concentré + brosse ronde où brosse triangulaire et bonnette coton.
- **Etagères (sauf bois précieux où ciré)** : brosse triangulaire et bonnette coton où défroisseur + brosse douce ou dure + bonnette.

CHAMBRE.

- **Lit** : jet concentré ou défroisseur et bonnette
- **Table à langer** : jet concentré où défroisseur et bonnette.
- **Jouet enfant et peluches** : jet concentré.
- **Matelas** : jet concentré ou défroisseur et bonnette.
- **Radiateurs de chauffage central non électriques** : jet concentré et petite brosse.
- **Vêtements** : VOIR FONCTION DEFROISSEUR.
- **Parquet vitrifié** : Grande brosse sol et carré coton.

SALLE DE BAIN / TOILETTES.

- **Carrelage murs** : grande brosse et bonnet coton ou raclette à vitres, ou brosse triangulaire et petit bonnet coton.
- **Carrelage sol** : grande brosse et bonnet coton.
- **Joint de carrelage** : jet concentré court+ brosse ronde.
- **Evier** : jet concentré + brosse ronde.
- **Baignoire** : jet concentré+ brosse ou brosse triangulaire et petit bonnet coton.
- **Contour de baignoire** : jet concentré+ brosse
- **Cabine douche** : jet concentré+brosse ou brosse triangulaire et petit bonnet coton.
- **WC** : jet concentré + brosse.
- **Robinet et bonde** : jet concentré + brosse
- **Miroirs** : raclette à vitres

A L'EXTERIEUR ET BRICOLAGE.

- **Intérieur de voiture** : brosse triangulaire et petite bonnet coton, ou défroisseur avec brosse douce et bonnette.
- **Jantes** : jet concentré + brosse ronde ou brosse triangulaire..
- **Plaque minéralogique** : jet concentré + brosse ou brosse triangulaire.
- **Pare chocs** : jet concentré + brosse ronde ou brosse triangulaire.
- **Vélo** : jet concentré + brosse ronde ou brosse triangulaire.
- **Mobilier de jardin** : grande brosse sol et bonnet coton, brosse triangulaire et petit bonnette coton, ou défroisseur avec brosse douce ou dure.
- **Volet** : jet concentré + brosse ronde ou brosse triangulaire et petite bonnette coton.
- **Rebord de fenêtre** : jet concentré + brosse ronde ou brosse triangulaire.
- **Barbecue (froid !)** : jet concentré + brosse ronde ou brosse triangulaire.

ANIMAUX DOMESTIQUES

Pour assainir les niches, litières, cages, etc.

- **Panier du chien** : jet concentré.
- **Litière du chat** : jet concentré.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Avant chaque utilisation, vérifier les orifices de sortie d'accessoires. Si les orifices sont bouchés, insérer y une fine tige métallique (exemple un trombone) afin de le déboucher, ou utiliser une soufflette.

Nous recommandons de détartrer l'appareil périodiquement en ajoutant une dose de détartrant liquide, ou ½ verre d'alcool de vinaigre blanc dans le réservoir plein d'eau.

Faire fonctionner l'appareil sans accessoire, la poignée dans un récipient. Quand le réservoir est vide, le remplir uniquement d'eau et faire fonctionner l'appareil pour rincer le système.

Les accessoires se rangent dans le sac fourni en dotation.

LISTE DES UTILISATIONS POSSIBLES DU NETTOYEUR


CUISINE :

- **plaque de cuisson** : jet concentré + brosse ronde, ou brosse triangulaire.
- **Plan de travail** : jet concentré ou brosse triangulaire avec petit bonnet coton.
- **joint de plan de travail** : jet concentré + brosse ronde.
- **Freezer et réfrigérateur** : jet concentré.
- **filtre lave vaisselle** : jet concentré.
- **compartiment lessive de machine à laver** : jet concentré.
- **évier** : jet concentré + brosse ronde
- **robinet + siphon** : jet concentré + brosse ronde.
- **carrelage** : pour le sol grande brosse + carré coton, pour les murs, brosse triangulaire avec petit bonnet coton.
- **Peintures (sauf à l'eau)** : grande brosse + carré coton ou brosse triangulaire avec petit bonnet coton..
- **bouche d'aération** : jet concentré + brosse ronde.
- **sols plastifiés** : grande brosse sol et carré coton.


SALON

- **Canapé** : défroisseur avec brosse douce ou dure et petit bonnet coton ou brosse triangulaire + petit bonnet coton.
- **fauteuil** : défroisseur avec brosse douce ou dure et petit bonnet coton ou brosse triangulaire + petit bonnet coton
- **Rideau** : défroisseur avec brosse douce ou dure et petit bonnet coton.
- **Tapis** : grande brosse + grand bonnet ou jet concentré + brosse ronde pour les taches, ou brosse triangulaire + bonnet coton
- **Moquettes** : grande brosse + bonnet coton et jet concentré + brosse ronde pour les taches, où brosse triangulaire + bonnet coton


DESCRIPTIF

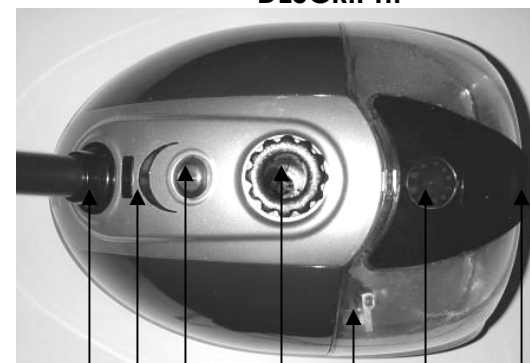

1 2 3 4 5 6 7

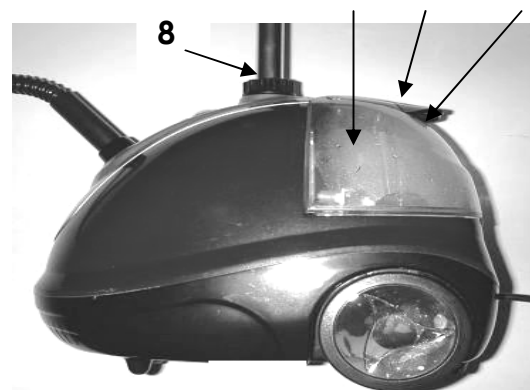

POIGNEE DE COMMANDE




- 1 – FLEXIBLE VAPEUR..
- 2 – TEMOIN LUMINEUX DE CHAUFFE.
- 3 – INTERRUPTEUR GENERAL LUMINEUX.
- 4 – PUIT DE FIXATION DU MÂT TELESCOPIQUE.
- 5 – RESERVOIR AMOVIBLE.
- 6 – BOUCHON DE RESERVOIR.
- 7 – POIGNEE DE RESERVOIR.
- 8- MOLLETTE DE FIXATION DU MÂT TELESCOPIQUE.
- 9 – GACHETTE COMMANDE VAPEUR

UTILISATIONS

MODE NETTOYEUR VAPEUR

ACCESSOIRES FOURNIS

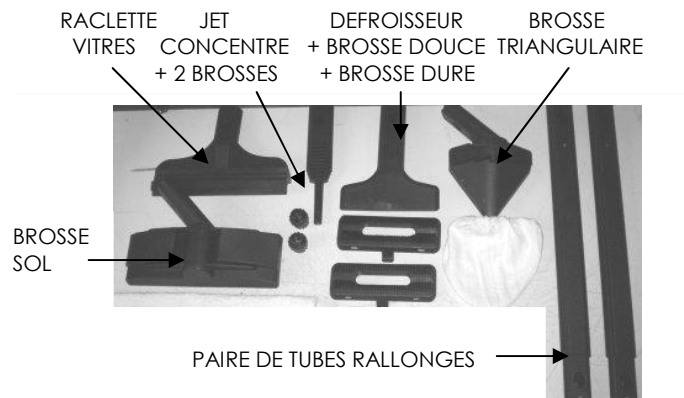

La dotation comprend aussi 2 lavettes pour brosse sol, 1 bonnet pour défroisseur, un bonnet pour brosse triangulaire et un sac de rangement.

PRECISION

La brosse douce et la brosse dure se clipsent sur le défroisseur

UTILISATION

Attention : avant d'effectuer toute opération de préparation ou d'entretien toujours débrancher l'appareil de la prise de courant. Tous les appareils étant testés en usine, des traces d'eau peuvent être présentes dans le réservoir. Le réservoir se remplit soit directement sur l'appareil, soit au robinet car il est amovible. Dans ce cas, il suffit de pousser légèrement sa poignée (7) jusqu'à la déconnection du clip de fixation. Pour le replacer, appuyer sur cette poignée jusqu'au déclic du clip.

Soulever le bouchon du réservoir (6) et le remplir d'eau du robinet ou déminéralisée si l'eau courante est trop calcaire. Surtout ne pas ajouter de produits additifs dans le réservoir. Fermer le bouchon du réservoir. Le réservoir n'étant jamais sous pression il n'y a aucun risque si le bouchon est mal fixé. Par contre, le nettoyeur ne fonctionnera pas en cas de manque d'eau car le réservoir est équipé d'un flotteur détecteur de niveau.

Dans le cas où le nettoyeur ne fonctionnerait pas malgré un réservoir plein, ôter le réservoir et tapoter sur le coté où se situe le flotteur afin de le débloquent.


Avant de brancher la fiche du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise avec terre alimentée en 220/230V., s'assurer que les accessoires sont bien connectés. Pour raccorder les rallonges ou les accessoires, il suffit de s'assurer que les clips sont bien positionnés dans leurs logements

Appuyer sur l'interrupteur lumineux marche/arrêt (3). Le témoin lumineux de chauffe(2) s'allume après environ deux minutes. L'appareil est prêt à fonctionner. Il est normal que ce témoin s'allume et s'éteigne en cours d'utilisation. Il est aussi normal que la pompe de transfert fonctionne par intermittence pour ajouter de l'eau dans la chaudière

Il suffit alors d'appuyer sur la gâchette(9) de la poignée de commande vapeur, La vapeur est précédée d'un peu d'eau de condensation.

MODE DEFROISSEUR

ACCESSOIRES FOURNIS

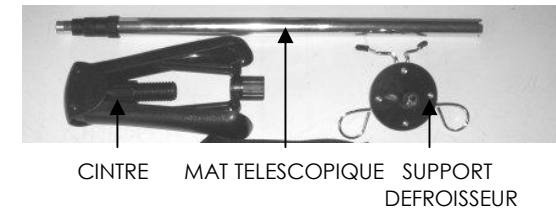

UTILISATION

Le mât est composé de 3 parties coulissantes qui se bloquent par un système de came intérieure, en opérant un mouvement rotatif à droite ou à gauche. Lorsqu'il est réglé à la hauteur désirée, l'introduire dans l'orifice(4), et bloquer le mât en serrant la molette de fixation (8).

Fixer le cintre en l'introduisant sur le mât et visser les 2 molettes. La molette supérieure permet de le fixer au mât et l'inférieure de régler l'écartement des bras du cintre.

Visser ensuite le support défroisseur.



Pour défroisser et rafraîchir les vêtements, les mettre sur le cintre et utiliser le défroisseur avec un bonnet pour éviter les condensats et en fixant la brosse douce pour le velours.

Pour ôter le mât, dévisser la molette de fixation(8). L'ensemble mât et cintre peut être rangé sans démontage, afin d'en simplifier l'utilisation. Il suffit de dévisser la molette inférieure du cintre pour le plier.